INAX

デザインミラー（防錆）

KF-5050AD
KF-5064AD
KF-3864AD

商品の機能が100%発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ正しく施工してください。
なお施工完了後、この施工説明書を同梱の取扱説明書と共にお客さまにお渡しください。

●施工完了図

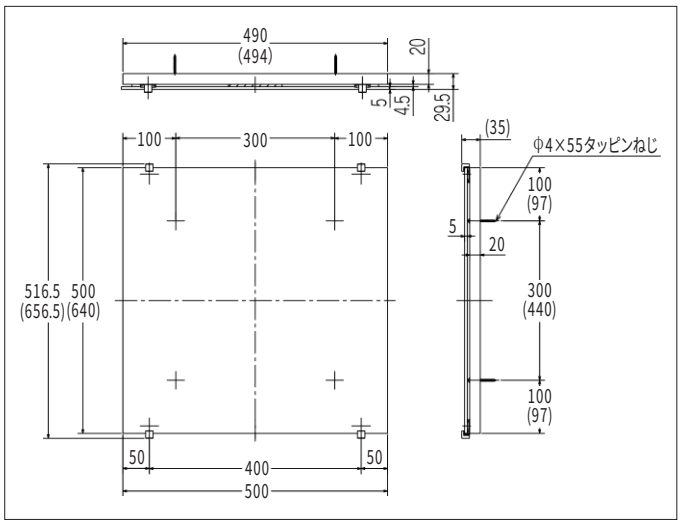

※括弧付寸法はKF-5064ADを縦に設置した場合です。

同梱部材

部材名	数量	部材名	数量
化粧鏡	1	上部止金具（長穴タイプ）	2
取付板	1	下部止金具（丸穴タイプ）	2
トラスタッピンねじ（φ4×55）	4	皿タッピンねじ（φ4×20）	4
施工説明書（本紙）	1		
取扱説明書	1		

●安全上のご注意

●施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●施工完了後、取扱説明書にそってお客さまに使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
●この施工説明書は、取扱説明書と共にお客さまで保管頂くように依頼してください。

用語および記号の説明

警告 ……「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

⚠ ……「注意しなさい！」（上記の「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

❗ ……「指示通りにしなさい！」
（一般的な行動指示記号です。）

🚫 ……「してはいけません！」
（一般的な禁止記号です。）

⚠ 警　告

鏡が破損しないよう、取扱いには十分注意してください。 ※鏡が割れてケガをする恐れがあります。	❗
必ずこの施工説明書どおりに施工してください。 ※誤った施工をされた場合、器具が破損したり、外れたりして、ケガをする恐れがあります。	❗
必ず同梱のねじをお使いください。同梱のねじはステンレス製です。 ※他のねじを使用した場合、錆びて、鏡が落下する恐れがあります。	❗
浴室など、湿度の高い場所には設置しないでください。 ※取付板が腐食し、鏡が落下して、ケガをする恐れがあります。	🚫
日光や殺菌灯が直接当たる場所へ取り付けないでください。 ※変色する恐れがあります。	🚫

●施工前のご注意

●落下事故防止のため、取付部材や壁面の構造等について以下の取付条件をお守りください。

〔乾式壁の場合〕

- 取付部材として同梱のトラスタッピンねじを使用してください。
- 取付部の厚さが5.5㎜以上になるように取付木（補強木）を設けてください。
  ※取付木（補強木）は柱または間柱に固定してください。
- 石こうボード等のボード張りにはトラスタッピンねじはききません。必ずあらかじめ壁裏に取付木を入れ、取付部の厚さを確保してください。
- ボード張りの厚さは12.5㎜を越える場合は、越えた分だけ長いトラスタッピンねじを別途用意してください。

〔湿式壁の場合〕

- 取付部材として別売のAYボルト（AY-22T：4本）を使用してください。
- 下地材はコンクリートとし、取付部の奥行は50㎜以上（コンクリートの厚さは30㎜以上）を確保してください。
- 壁仕上材（モルタル、モルタル＋タイル等）の厚さは20㎜以下としてください。厚さが20㎜を越える場合は越えた分だけ長いAYボルトを使用してください。
- ALC板やコンクリートブロックの中空部にはAYボルトは固定できません。
- 木ずり下地、ラスボード下地への取付けは、乾式壁と同じようにあらかじめ壁裏に取付木を入れ、必要なねじ込み深さを確保し、取付部材として木ねじを使用してください。

株式会社 INAX

●商品・施工方法についてのお問い合わせ
お客さま相談センター　商品相談窓口
ナビダイヤル **TEL 0570-017173**
受付時間　平日　9:00～18:00
土日・祝日 10:00～18:00
（年末年始、夏期休暇は除く）
※ナビダイヤルは、PHS・IP電話などでご利用できない場合があります。TEL 0562-31-0793 をご利用ください。

●施工方法

1.取付板に止金具を取り付けます。
※取付板の上下にご注意ください。

⚠ 警　告

上部止金具（長穴タイプ）と下部止金具（丸穴タイプ）を逆に取付けないでください。
※止金具を逆に取付けられた場合、鏡が外れて落下し、ケガをする恐れがあります。

下部止金具（丸穴タイプ）はまっすぐに取付けてください。
※止金具を傾いた状態で取付けられた場合、鏡が外れて落下し、ケガをする恐れがあります。

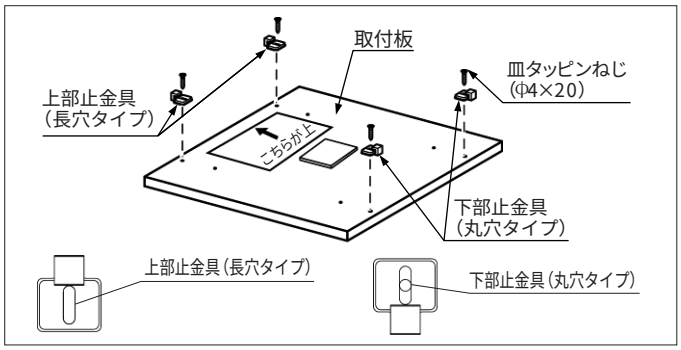

2.壁に位置決めをして、下穴を開けます。
※下穴サイズはタッピンねじの場合φ3.0深さ25㎜、AYボルトの場合φ7.5㎜深さ30㎜としてください。
※AYボルトは別売のAY-22T（トラス頭φ4×50）をご利用ください。

KF-5050AD

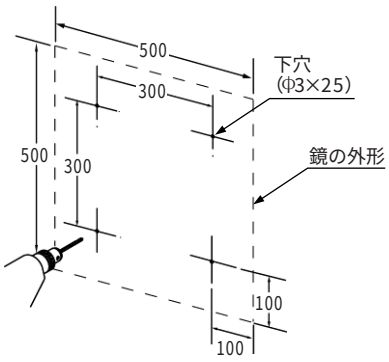

KF-5064AD（縦の場合）

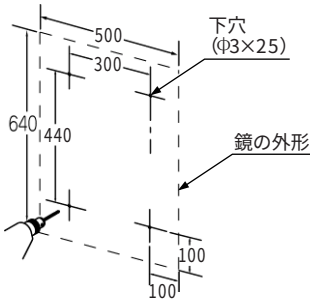

KF-5064AD（横の場合）

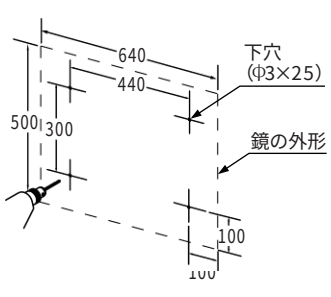

KF-3864AD（縦の場合）

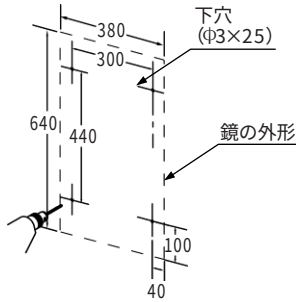

KF-3864AD（横の場合）

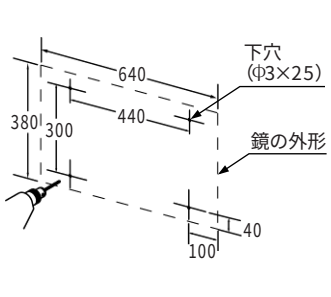

3.壁に取付板を同梱のタッピンねじもしくは別売のAYボルトでしっかりと固定します。
※取付板の上下にご注意ください。

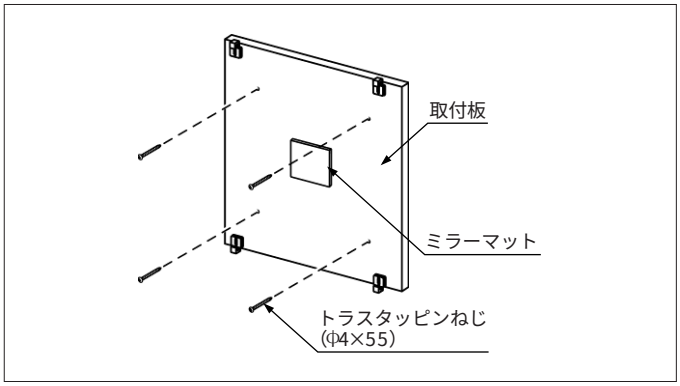

4.取付板の中央についているミラーマットの剥離紙を剥がします。

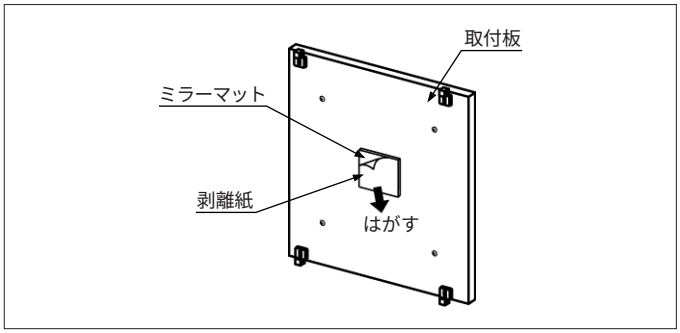

5.鏡を取付板の中央に取り付けます。
※鏡より取付板の方が小さめになっています。

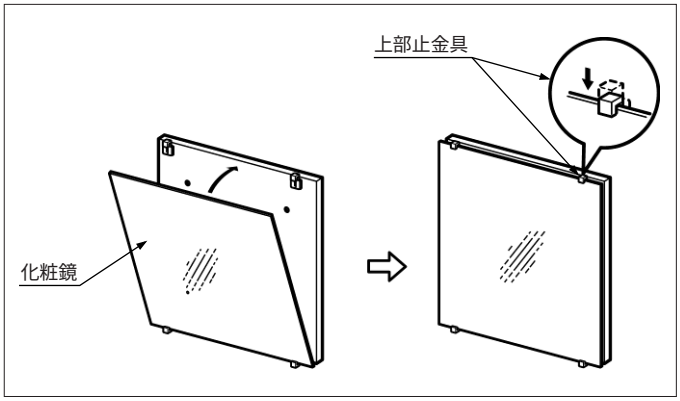

※KF-5050ADの場合のみINAXロゴマークが左下に位置するよう鏡を取り付けてください。

⚠ 警　告

上部止金具はしっかりと下までスライドさせて鏡を固定してください。
※止金具のスライドが不完全な場合、鏡が外れて落下し、ケガをする恐れがあります。

●施工後、上部止金具が簡単に上方へスライドすることがないか確認してください。
簡単にスライドする場合は、上部止金具の施工ねじを増締めしてください。

●施工後、同梱の「取扱説明書」をお客さまにお渡しください。